

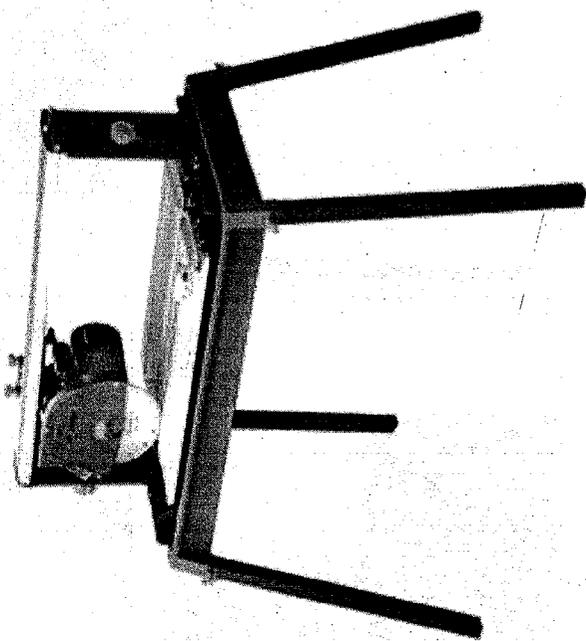
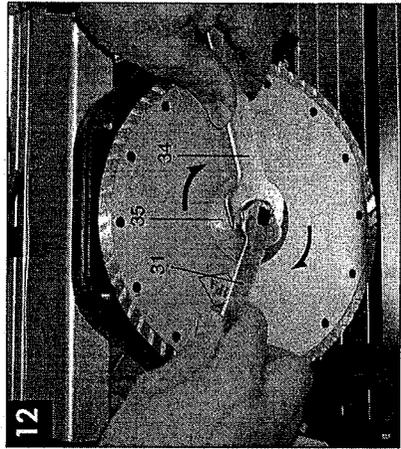
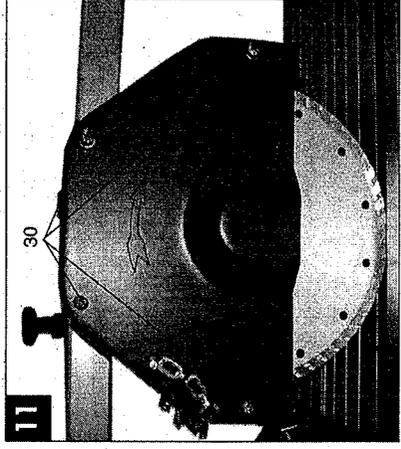
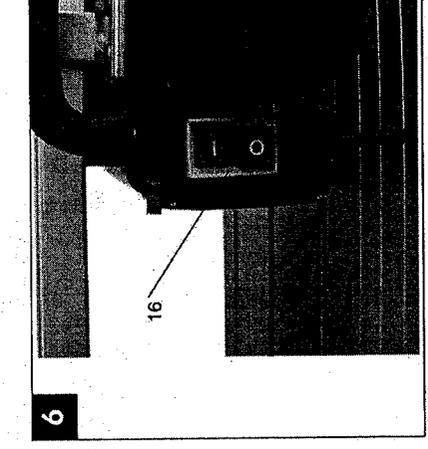
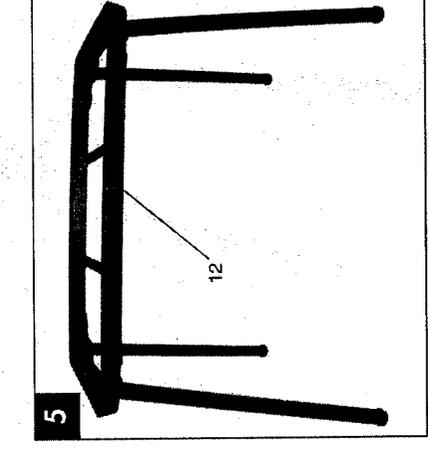
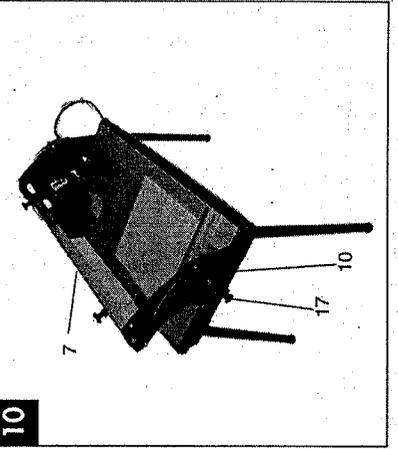
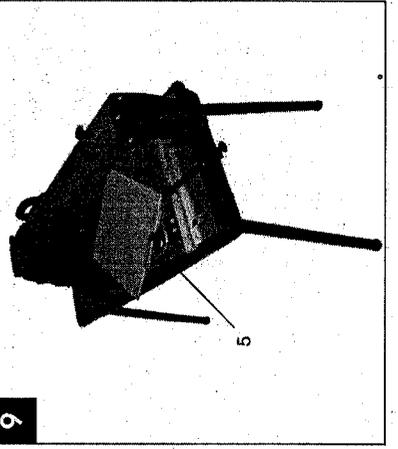
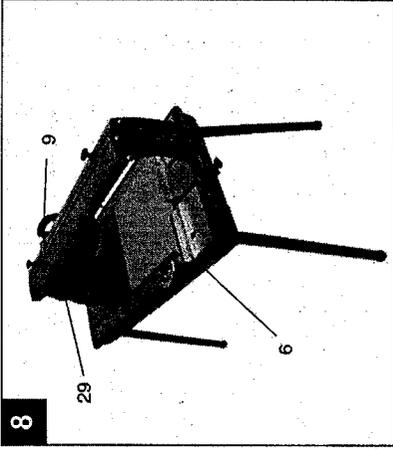
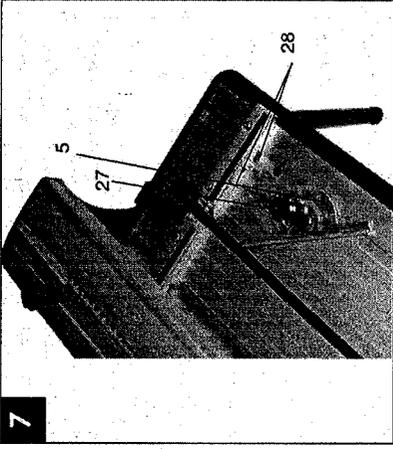
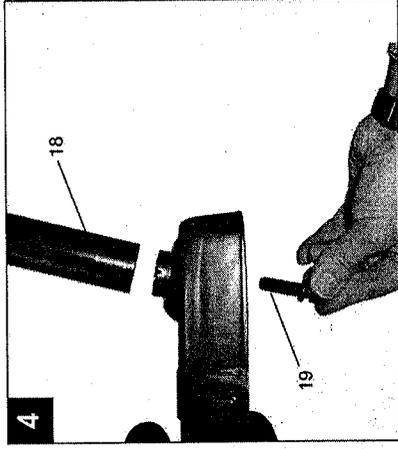
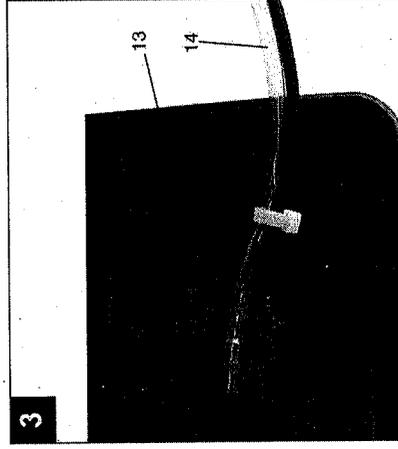


**Інструкція по експлуатації станка для  
різки плитки і каменю**

**ТС 250 Ш**

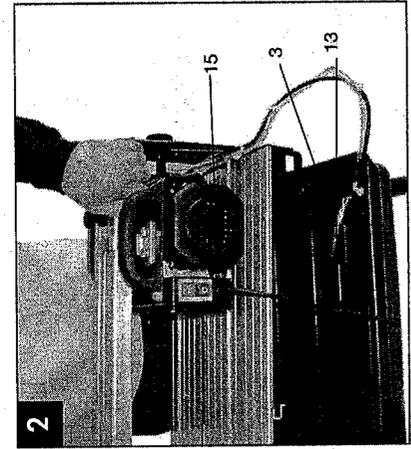

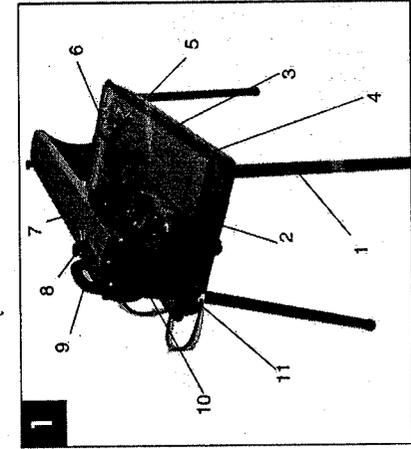

## 1. Опис машини:

1. Опори каркаса підстави;
2. Алмазний диск;
3. Ємність для охолодження диска;
4. Алюмінієвий стіл;
5. Кутувий упор;
6. Упор;
7. Ведений ролик;
8. Захисний кожух;
9. Ручка;
10. Зірочка регулятор для установки кута різа;
11. Зірочка регулятор, для забезпечення просування;
12. Металевий каркас підстави;
13. Помпа;
14. Шланг;
15. Мотор;
16. ON/OFF вмикач живлення;
17. Кутова шкала.

## 2. Комплект поставки.

- Плиткоріз
- Ємність для охолодження диска - (3)
- Помпа водоохолодження - (13)
- Кутувий упор - (5)
- Металевий каркас - (1)

## 3. Інструкція для експлуатації

Плиткоріз призначений для розпилювання глянцевої й керамічної плити маленьких і середніх розмірів, які повинні бути підібрані в строгой відповідності з розмірами диска машини. Не можна використовувати плиткоріз для розпилу дерева або металу. Не можна використовувати цю установку в великих промислових виробництвах. Потрібно використати плиткоріз лише для строго певного кола робіт, для яких він призначений. Ускає інше використання може привести до небажаних наслідків, як для машини, так і для працюючих. Використайте алмазні диски тільки того діаметра, що призначений для даної машини. Ніколи не можна ставити на цей плиткоріз пилні диски. Забороняється модифікувати установку або переробляти її самостійно під свої власні умови роботи, це може привести до руйнування механізму. Потрібно вибирати плиткоріз відповідно до місцевих умов електричного живлення. Однак навіть у тому випадку, якщо установка використовується по призначенню, потрібно дотримуватися наступних правил:

1. Забороняється доторкатися до алмазного диска якщо він не закритий кожухом, а установка включена.
2. Забороняється доторкатися до алмазного диска, якщо він обертається.
3. Забороняється працювати, якщо ви помітили, що від диска відлітають які-небудь частки.
4. Забороняється працювати, відскакують частини матеріалу в різні сторони.
5. Забороняється працювати якщо установка робить ядсь дивні звуки.

## 4. Важливі інструкції.

### 4.1 Загальна інформація

Будь ласка, прочитайте правила експлуатації й зверніть особливу увагу на інструкції, які в ній представлені.

### 4.2 Додаткова інформація

- Установіть установку на неолізькій поверхні. Переконайтеся, що вона не валандастся.
- Переконайтеся, що необхідна напруга живлення установки збігається з напругою у Вашій мережі. Тільки після цього ви можете встроювати вилку в розетку.
- Надягніть захисні рукавички.
- Надягніть навушники.
- Надягніть окуляри.
- Ніколи не використовуйте тріснуті алмазні диски. Якщо з'являється тріщина під час роботи - негайно припиніть роботу, зупиніть установку й замініть диск.
- Ніколи не використовуйте сегментні алмазні диски
- **Увага!** Ріжучий диск завжди якийсь час продовжує обертатися по інерції, після вимкнення машини.
- Ніколи не робіть додаткових зусиль при роботі з алмазним диском, не давіть на нього.
- **Увага!** Алмазний диск повинен постійно охолоджуватися під час усього процесу роботи.
- Використовуйте диски тільки відповідного розміру
- Ніколи не використовуйте машину в праміщенні, де є діти.

## 5. Технічні данні

Потужність двигуна - 1100 W  
Швидкість двигуна - 3000 обертів/хв  
Напруга - 220 - 240 V / 50 Hz  
Клас ізоляції - IP 54  
Довжина різа - 520 мм.  
Робоча довжина - 520 мм.  
Глибина різа при 90-градусів - максимум 60 мм.  
Глибина різа при 45 градусів - максимум 46 мм.  
Розміри розпилювального стола:  
Стіл - 1103 x 744 x 1032 мм.  
Алмазний диск - 250 мм x 25,4 x 3,5 мм.

## Гранично припустимий рівень шуму:

Рівень шуму витриманий відповідно до EN ISO 3744; EN ISO 11201, однак цей рівень шуму вимагає додаткового захисту працівника. Використайте навушники.

Рівень звукового тиску	Звуковий рівень	Безшумна робота
72,2 дБ	72,2 дБ	60,6 дБ
Рівень звуку роботи мотора	85,2 дБ	73,6 дБ

## 6. Перед початком роботи

- Машину повинна бути встановлена так, щоб вона стояла міцно на ніжках. Вона повинна бути безпечно закріплена на основі.
- Всі кришки й захисні елементи повинні бути встановлені на машині перед початком роботи.
- Ріжучий диск повинен обертатися плавно.
- Переверіть, щоб напруга у вашій мережі збігалася з робочою напругою установки.

## 7. Зборка й використання

### 7.1 Зборка підстави й системи охолодження (Рис. 2-4)

- Прикріпіть ніжки (10) до підстави (12) за допомогою болтів (19).
- Поставте підставу у вихідне положення (дивіться мал. 5)
- Установіть на підставу (12) ємність для охолодження диска (9)
- Помістіть помпу охолодження (13) у ємність для охолодження диска (3)
- Наберіть воду в помпу (13) до повного заповнення ємності

- Помістіть готову машину в ємність для охолодження диска (3) (Див. мал.2)
- Змініть транспортувальний зірочку-болт (11)

### 7.2 ON/OFF перемикач (Рис. 6)

- Щоб включити, потрібно встановити перемикач ON/OFF (16) у положення «1»
- Перед початком роботи ввімкніть, що диск здатний досягати максимальних обертів і помпа (13) подає воду рівномірно.
- Щоб вимкнути установку, потрібно встановити перемикач ON/OFF (16) у положення «0».

### 7.3 Різання під кутом 90 градусів (мал. 7/8)

- Послабте зірочку-болт (27)
- Установіть упор (5) під кутом 90 градусів і затягніть зірочку-болт (27)
- Затягніть болт (28), щоб закріпити кутувий упор (5)
- Відсуňte головку машини (29) на велику відстань за допомогою ручки (9)
- Установіть плитку так, що б вона випиралася в упор (6) і кутувий упор (5)
- Включіть плиткоріз.
- **Увага!** Не починайте різати, поки вода повністю не змочить коло (2)
- Просувайте повільно й плавно ріжучу головку машини (29) через плитку за допомогою ручки-тримача (9)
- Включіть машину після використання

### 7.4 Різання під кутом 45 градусів (Рис. 9)

- Установіть кутувий упор (5) під кутом 45 градусів.
- Процес різання відбувається так само, як було описано в пункті 7.3.

### 7.5 Швидкий різ під кутом 45-градусів.

- Послабте болт (10)
- Установіть ведений ролик у ліву до кута 45 градусів на кутувій шкалі (17)
- Затягніть болт (10)
- Проведіть різання як описано в пункті 7.3

### 7.6 Заміна алмазного диска (Рис. 11/12)

- Вийміть вилку з розетки.
- Відкрутіть 4 болти (30) і зніміть захисний кожух (8) алмазного диска.
- За допомогою ключа (31) зафіксуйте вал двигуна.
- Використовуючи ключ (34), відкручіть гайку в напрямку обертання різьбленого диска (2) (Увага! Лівостороннє різьблення)
- Зніміть притискну гайку (35) і різьблений диск (2)
- Почистіть притискну гайку перед тим, як вставити новий диск.
- Вставте новий диск у послідовності, зворотної до описаного вище, і затягніть болт. Увага! Зверніть увагу на напрямки обертання.
- Установіть захисний кожух (8) для диска на місце.

### 8. Примітки.

- Регулярно чистіть машину, переважно за допомогою щітки.
- Регулярно змазуйте машину.
- Не використовуйте ніяких агресивних рідин, при очищенні пластмасових частин.
- Регулярно очищуйте ємність для подачі води й помпу. Це дозволить забезпечити постійну й рівномірну подачу води на диск.

### 9. Замовлення запчастин

При замовленні запасних частин необхідно знати наступні параметри:

- Тип машини
- Артикул машини
- Ідентифікаційний код машини
- Номер запчастини

## ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

При покупці вимагайте перевірки комплектації справності інструмента у Вашій присутності, наявності інструція експлуатації й правильного заповнення гарантійного талона

Тип інструмента.....

Найменування інструмента.....

Дата продажу.....

Торгівельна організація.....

Продавець, що відкривупаковку, перевіряє комплектацію й справність інструмента (прізвище, підпис, печатка)

Покупець.....

П.І.Б.....

Адреса.....

Фірма.....

Тел./факс.....

#### Телефони та адреси сервісних центрів

м. Київ вул. Митрофанівська, 1 Т: (093) 352-38-85 Ф: (093) 352-38-85 www.kit.com.ua	м. Львів вул. Митрофанівська, 1 Т: (093) 352-38-85 Ф: (093) 352-38-85 www.kit.com.ua	м. Тернопіль вул. Митрофанівська, 1 Т: (093) 352-38-85 Ф: (093) 352-38-85 www.kit.com.ua	м. Вінниця вул. Митрофанівська, 1 Т: (093) 352-38-85 Ф: (093) 352-38-85 www.kit.com.ua	м. Черкаси вул. Митрофанівська, 1 Т: (093) 352-38-85 Ф: (093) 352-38-85 www.kit.com.ua	м. Житомир вул. Митрофанівська, 1 Т: (093) 352-38-85 Ф: (093) 352-38-85 www.kit.com.ua	м. Київ вул. Митрофанівська, 1 Т: (093) 352-38-85 Ф: (093) 352-38-85 www.kit.com.ua	м. Львів вул. Митрофанівська, 1 Т: (093) 352-38-85 Ф: (093) 352-38-85 www.kit.com.ua	м. Тернопіль вул. Митрофанівська, 1 Т: (093) 352-38-85 Ф: (093) 352-38-85 www.kit.com.ua	м. Вінниця вул. Митрофанівська, 1 Т: (093) 352-38-85 Ф: (093) 352-38-85 www.kit.com.ua	м. Черкаси вул. Митрофанівська, 1 Т: (093) 352-38-85 Ф: (093) 352-38-85 www.kit.com.ua	м. Житомир вул. Митрофанівська, 1 Т: (093) 352-38-85 Ф: (093) 352-38-85 www.kit.com.ua
---	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

Доставте інформацію про центри технічного обслуговування в Вашому регіоні, можете отримати у продавця

Дата звернення.....	Дата звернення.....
Підпис клієнта.....	Підпис клієнта.....
Відривний купон гарантійного талону	Відривний купон гарантійного талону
Дата звернення.....	Дата звернення.....
Підпис клієнта.....	Підпис клієнта.....